

English

Owner's Record

The model and serial numbers are located on the rear of the unit. Record the serial number in the space provided below. Refer to them whenever you call upon your Aiwa dealer regarding this

Model No. UZ-US301

Serial No. _

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the

unit to rain or moisture. To prevent fire, do not cover the ventilation of the apparatus with news papers, table-cloths, curtains, etc. And don't place lighted candles on the apparatus To prevent fire or shock hazard, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus. To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.


NOTICE FOR THE CUSTOMERS IN THE USA





the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to This symbol is intended to alert the user to

This symbol is intended to alert the user to

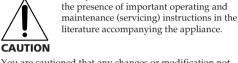

You are cautioned that any changes or modification not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment

The shielded interface cable recommended in this manual must be used with this equipment in order to comply with The limits for a digital device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules.

If you have any questions about this product, you may

Aiwa Customer Information Services Center 1-800-289-2492 or http://www.us.aiwa.com/

Declaration of Conformity Trade name: AIWA Model No.: UZ-US301

Responsible Party: Sony Electronics Inc. Address: 680 Kinderkamack Road, Oradell, NJ. 07649

Telephone No: 201-930-6973

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION

Use of this appliance with some systems may present a shock or fire hazard. Do not use with any units which have the following marking located near output. WARNING: HAZARDOUS ENERGY!

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

• Windows 98 Second Edition (SE) Operation is not assured in the following environments.

• Windows Millennium Edition (ME)

• Windows XP Home Edition

Windows XP Professional

• Windows 2000 Professional

Required system equipment

MHz or higher is recommended)

RAM: 128 MB or higher is recommended

• USB port that supports USB 1.1 or higher

the speaker system

• CD-ROM drive

Operating System

IBM PC/AT or Compatible

Computer

Others

The following hardware and software are necessary for


• CPU: Pentium II 400 MHz or higher (Pentium III 450

- Macintosh
- Personally constructed PCs or operating systems Windows XP versions other than Home Edition or
- Windows 2000 versions other than Professional • Windows 98 versions other than Second Edition
- Windows NT/ Windows 95
- An environment upgraded to the other operating
- Multi-boot environment/ Multi-monitor

Notes

Professional

- Operations are not guaranteed for all the recommended computer environments mentioned
- It is recommended to connect the USB cable directly to the USB port of the computer. Connecting through a USB hub is not recommended.

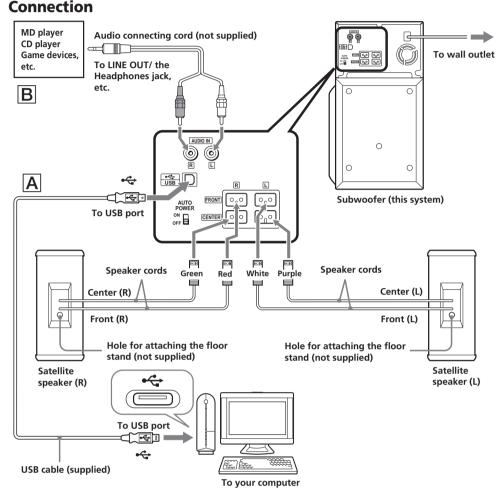

Hooking up the system

Preparation 1: Connecting the satellite speakers

Before connecting, make sure that the subwoofer is turned off and the power cord unplugged. Connect the supplied satellite speakers to the subwoofer. The speaker plugs and each terminal of the subwoofer are color-coded. Connect the speaker cables to the matching color-coded terminals

Preparation 2: Connecting computer and audiovisual equipments

A Connecting to computers — the USB connection

1 Turn on the system and your computer.

2 Connect the system to your computer

with the supplied USB cable.

About the installation of the USB device driver In Step 2, if your computer automatically detects the subwoofer as new hardware, it will start installing the

USB device driver. Installation time will depend on your

computer environment. After the installation window disappears, wait for a few minutes before continuing • If you use Windows 98 SE or Windows ME, install the USB device driver by following the on-screen instructions. If a message appears indicating that the computer cannot find the driver's file, insert the Windows OS CD-ROM into the CD-ROM drive of your computer and follow the on-screen instructions to

• If you use Windows 2000 or Windows XP, log in as Administrator before installing the driver

Notes

resume the installation.

- It is recommended to disconnect the USB cable when not operating this system
- · When the system is connected to the USB port of your computer, the audio output is switched from you computer to the system. When the USB cable is disconnected, the audio output returns to your
- Use the supplied USB cable only. If you use a USB hub or an extended USB cable, optional performance is not
- If you use a computer with a built-in Transmeta Cusoe processor, the USB speaker function may not work.

B Connecting to audio equipment — the AUDIO IN connection

Connect the AUDIO IN jack to the LINE OUT/ Headphone terminals of the audio equipment (e.g., MD player, CD player, or game device) with the optional Audio connecting cord. See also the operating instructions of the equipment you want to connect.


Positioning the speakers

Location of each speaker

The satellite speakers are designed so that the left speaker should be set only on the left side and the right speaker should be set only on the right side, therefore make sure which is which when setting up. Also, they should be set at a distance of 0.4 (1.3 ft.) to 4 meters (13.1 ft.) from the listener's position with the front of the speakers facing the listener. The speakers are designed to channel sounds inward as shown below. The subwoofer (this system) can be placed anywhere in front of the listener


Features of the satellite (Dual Center) speakers and QSurround

Generally, the virtual surround function creates sounds from the left and right front speakers, which also creates virtual rear/center sounds at the same time, so that the center localization is ambiguous (not fixed). This can result in poor midrange imaging. However, this system's QSurround function can create clearer sounds and less ambiguous center localization by using separated amplifiers and satellite (Dual Center) speakers designed for center channel playback. You can choose two positions of the virtual rear speaker and enjoy virtual surround sound for games and movies in a more realistic

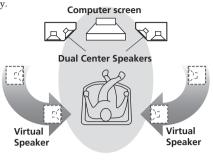

Tips

- For better movie sound, the listening environment should be as acoustically 'dead', with soft furnishings, heavy curtains, drapery, etc.
- It is effective to enjoy music (especially classical music) in a room with some 'ambience

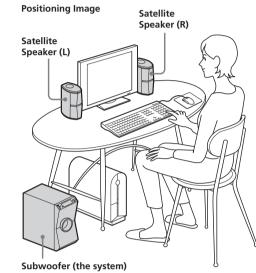

4 Play a program source.

green.

audio input.

tor lights up in red.

indicator is turned off.

5 Press VOLUME +/- to adjust the volume level.

Listening to the sound

USB indicator

With -6 -4 -2 0 +2 44 +6 dB

VOLUME LEVEL

When connecting the subwoofer to a computer with the

USB cable, the volume of the computer should be set to

1 Connect the AC power cord to a wall

2 Press **I**/**(**) (POWER) on the system.

The subwoofer turns on and the

3 Press USB/AUDIO IN and switch the

I/⁽⁾ (POWER) indicator lights up in

For the USB connection: the USB indica-

For the AUDIO IN connection: the USB

VOLUME +/-

I/ (POWER) indicator

I/🖰 (POWER)

USB/AUDIO IN

The present volume level is displayed on the front panel display.

Example: VOLUME 3



Notes

- Do not disconnect the USB cable or turn off the power
- When you increase the volume, the fan of the subwoofer starts working

Power turns on and off automatically - Auto power on/off function

Auto power on/off function is switched by the AUTO POWER switch located on the rear panel of the system The AUTO POWER function is set OFF by default. When the AUTO POWER is ON

When the speakers are on (i.e, the $1/\bigcirc$ (POWER)

indicator lights up green) and there is no signal input for more than five minutes, the $1/\bigcirc$ (POWER) indicator changes to orange and the subwoofer enters power saving mode. While in this mode, if a signal is input to the subwoofer again, the subwoofer automatically turns

When AUTO POWER is OFF

Regardless of signal input, the subwoofer does not turn on and off automatically. In this case, press 1/((POWER) to turn on and off.

Note

If you turn down the volume level of the connected device too low, the auto power on/off function may activate, causing the subwoofer to enter power saving

Français

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution Pour prévenir tout risque d'incendie, ne couvrez pas les orifices d'aération de l'appareil avec des journaux, des nappes, des rideaux etc. Ne posez jamais de bougies allumées sur l'appareil.

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne posez aucun objet rempli de liquide, comme un vase, sur l'appareil. Pour prévenir tout risque d'électrocution, n'ouvrez

jamais le coffret. Pour toute intervention sur l'appareil, adressez-vous uniquement à du personnel qualifié.

N'installez pas l'appareil dans un espace confiné comme une bibliothèque ou un meuble encastré.

Configuration système requise

Le matériel et les logiciels suivants sont nécessaires pour pouvoir utiliser le système acoustique. Ordinateur

CPU: Pentium II 400 MHz ou plus puissant (Pentium III 450 MHz ou plus puissant recommandé) RAM: 128 Mo ou plus recommandés

IBM PC/AT ou compatible

Divers Lecteur CD-ROM

Port USB prenant en charge la norme USB 1.1 ou plus Système d'exploitation

Windows XP Home Edition Windows XP Professionnel • Windows Millennium Edition (ME)

Windows 2000 Professionnel Windows 98 Second Edition (SE) Le fonctionnement n'est pas garanti dans les


environnements suivants Macintosh

- Ordinateurs montés ou systèmes d'exploitation installés par l'utilisateur lui-même
- · Versions de Windows XP autres que l'Edition Familiale ou Professionnel Versions de Windows 2000 autres que Professionnel
- Versions de Windows 98 autres que Second Edition • Windows NT/ Windows 95
- Environnement mis à niveau depuis un autre système d'exploitation Environnement multi-boot/ environnement multi-

Remarques

- Les opérations ne sont pas garanties pour tous les environnements système recommandés mentionnés ci-dessus.
- Il est recommandé de connecter le câble USB directement sur le port USB de l'ordinateur. Il est déconseillé de se connecter par le biais d'un concentrateur (hub) USB.

Connexion

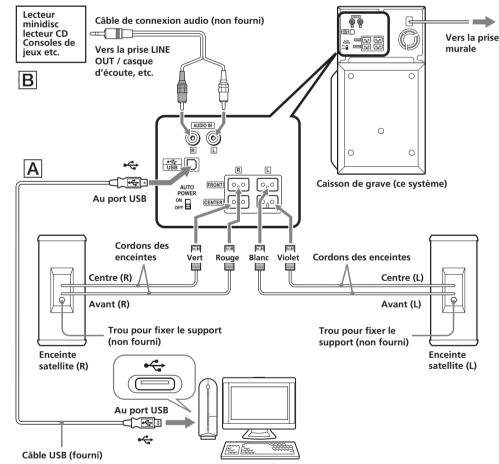

Raccordement du système

Préparation 1 : Raccordement des enceintes satellites

Avant de raccorder le système, assurez-vous que le caisson de grave (subwoofer) est hors tension et que le cordon d'alimentation est débranché. Raccordez les enceintes satellites fournies au caisson de grave. Les fiches des enceintes et chaque borne du caisson de graves portent un code de couleur. Raccordez les câbles des enceintes aux bornes portant la couleur

Préparation 2 : Raccordement équipements informatiques et audiovisuels

A Raccordement aux ordinateurs le raccordement USB

- **1** Mettez le système et votre ordinateur sous tension.
- **2** Raccordez le système à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

À propos de l'installation du pilote de périphérique USB

À l'étape 2, si votre ordinateur détecte automatiquement le caisson de grave comme un nouveau matériel, il commence par installer le pilote de périphérique USB. La durée de l'installation dépend de l'environnement de votre ordinateur. Une fois que la fenêtre d'installation disparaît, patientez quelques minutes avant de continuer

• Si vous utilisez Windows 98 SE ou Windows ME, installez le pilote de périphérique USB en suivant les instructions affichées. Si un message indiquant que votre ordinateur ne peut trouver le fichier du pilote s'affiche, insérez le CD-ROM de votre système d'exploitation Windows dans le lecteur de votre ordinateur puis suivez les instructions pour reprendre

• Si vous utilisez Windows 2000 ou Windows XP, ouvrez-une session en tant qu'administrateur avant d'installer le pilote.

Remarques

- Il est recommandé de débrancher le câble USB lorsque vous n'utilisez pas ce système
- Lorsque le système est raccordé au port USB de votre ordinateur, le son est émis à partir du système audio Lorsque le câble USB est débranché, le son est à nouveau émis par votre ordinateur
- Utilisez uniquement le câble USB fourni. Si vous utilisez un concentrateur USB ou un câble USB prolongé, un résultat optimal n'est pas garanti. • Si vous utilisez un ordinateur avec processeur

Transmeta Crusoe intégré, la fonction USB des haut-

B Raccordement à l'équipement audio

parleurs ne fonctionnera peut-être pas.

— la connexion AUDIO IN Raccordez la prise AUDIO IN aux bornes LINE OUT / Casque d'écoute (headphone) de l'appareil audio (Lecteur minidisc, Lecteur de CD ou console de jeux) à l'aide du cordon de raccordement audio fourni en option. Reportez-vous également aux consignes d'utilisation de l'équipement que vous souhaitez


Positionnement des enceintes Emplacement de chacune des

enceintes

Les enceintes satellites sont conçues de manière à ce que l'enceinte gauche s'installe uniquement du côté gauche, et que l'enceinte droite s'installe uniquement à droite. Par conséquent, faites attention au sens de chacune des enceintes lors de l'installation. Celles-ci doivent être installées à une distance de l'auditeur comprise entre 0,4 (1,3 pi) et 4 mètres (13,1 pi), l'avant des enceintes faisant face à l'auditeur. Les enceintes sont concues pour canaliser les sons vers l'intérieur, comme montré cidessous. Le caisson de grave (ce système) peut être placé à n'importe quel endroit face à l'auditeur

Fonctions des enceintes satellites (Dual Center) et QSurround


La fonction 'virtual surround' crée généralement un son à partir des enceintes avant gauche et droite, tout en créant simultanément un son arrière/central virtuel. La localisation du centre est par conséquent ambiguë (non fixe). Cela peut se traduire par une médiocre image sonore centrale. La fonction QSurround de ce système peut néanmoins générer un son plus clair, et moins ambigu à localiser, grâce à l'utilisation d'amplificateurs et d'enceintes satellites (Dual Center) distinctes, conçus pour restituer le son sur un canal central. Vous pouvez positionner les enceintes arrière virtuelles en deux endroits et profiter ainsi d'un son Surround virtuel plus

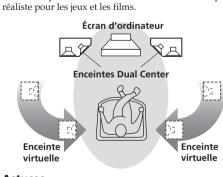

Astuces

- Pour obtenir un meilleur son pour vos films, l'environnement doit être aussi « mort » que possible sur le plan acoustique, avec un mobilier confortable,
- Il est agréable d'écouter de la musique (et particulièrement de la musique classique) dans une pièce qui dégagea une certaine « atmosphère ».

Image du positionnement

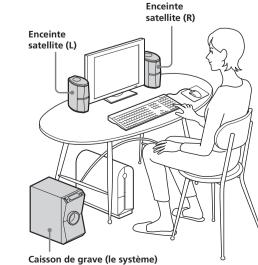

Écoute du son

Voyant I/() (POWER) Voyant USB I/U (POWER) VOLUME LEVEL VOLUME +/-

USB/AUDIO IN En cas de raccordement du caisson de grave à un ordinateur à l'aide du câble USB, le volume de l'ordinateur doit être réglé au maximum

- **1** Branchez le cordon d'alimentation CA à une prise murale.
- **2** Appuyez sur le bouton **I**/[⊕] (POWER) du système. Le caisson de grave s'allume et le voyant **I**/⁽¹⁾ (POWER) s'allume en vert.
- Pour la connexion USB: le voyant USB s'allume en rouge. Pour la connexion AUDIO IN: le voyant USB est éteint.

l'entrée audio.

3 Appuyez sur USB/AUDIO IN et activez

- 4 Écoutez un programme à partir de la source de votre choix.
- **5** Appuyez sur le bouton VOLUME +/pour régler le niveau sonore. Le niveau sonore actuel s'inscrit sur l'afficheur situé sur la face avant.

Exemple: VOLUME 3



Remarques

- Ne débranchez pas le câble USB et n'éteignez pas l'appareil pendant la lecture. Lorsque vous augmentez le volume, le ventilateur du caisson de grave se met en marche.
- L'appareil s'allume puis s'éteint automatiquement

— Fonction de marche/arrêt automatique

La fonction de marche/arrêt automatique se met en marche à l'aide du bouton AUTO POWER qui se trouve sur le panneau arrière du système. La fonction AUTO

POWER est réglée sur OFF par défaut **Lorsque la fonction AUTO POWER est sur ON** Lorsque les enceintes sont allumées (le voyant 1/ 🖰 (POWER) s'allume en vert) et qu'il n'y a aucun signal d'entrée pendant plus de cinq minutés, le voyant 1/(1) (POWER) passe à l'orange et le caisson de grave se met

en mode économiseur d'énergie. Dans ce mode, si le aisson de grave enregistre à nouveau un signal d'entrée il s'allume automatiquement

Quel que soit le signal d'entrée, le caisson de grave ne s'allume et ne s'éteint pas automatiquement. Dans ce cas, appuyez sur I/\bigcirc (POWER) pour l'allumer et l'éteindre.

Lorsque la fonction AUTO POWER est sur OFF

Si vous baissez trop le niveau sonore de l'appareil branché, la fonction de marche/arrêt automatique risque de s'activer, entraînant ainsi la mise en mode veille du caisson de grave.

© 2003 Sony Corporation


Printed in Korea

http://www.aiwa.com/

Adjusting the sound

The easy operation gives you a more enjoyable sound

Selecting the sound effect of the **QSurround function**

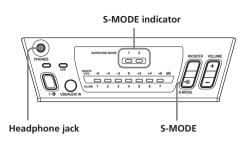


Press S-MODE.

Pressed each time, the S-MODE indicator and effects are switched as follows:

→ 1 (Green) Creates widely spread sound 2 (Orange) Creates backward spread sound - 3 OFF (no indicator) QSurround function is OFF

When the headphones are plugged in, the QSurround function is canceled. When the headphones are unplugged, the QSurround function is active again.

Adjusting the subwoofer

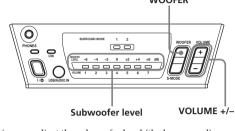

You can adjust the subwoofer level (the bass sound) as

1 Press WOOFER. The present subwoofer level is displayed on the front panel display.

Example: Subwoofer level -2 WOOFER LEVEL -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 dB

2 Press VOLUME +/- and adjust the subwoofer level.

> If no operation is done for more than 3 seconds, the front panel display shows the volume level again. To adjust the subwoofer level again, follow steps 1 and

Troubleshooting

The system does not turn on.

External noise affects the system.

after more than five seconds.

The volume level is turned down.

cords are not connected correctly.

The headphones are plugged in.

Unplug the headphones

USB connection

computer.

audio device.

playback.

There is no sound.

The system

outlet.

Read the troubleshooting section and check up on the system again before sending it to repair. If the problem persists even after doing the below, consult your nearest Aiwa dealer.

The AC power cord is disconnected from the wall

• Connect the AC power cord to the wall outlet.

• Press VOLUME +/- to adjust the volume level.

USB cables, speaker cables, and Audio connecting

Make sure the connection of USB cables, speaker

cables, and Audio connecting cords are correct.

Audio input is not selected properly.Press USB/AUDIO IN to select the equipment for

There is hum or noise in the speaker output.

The speaker cables are not connected correctly.

The audio equipment is positioned close to other

equipment that produces noise, such as a TV set.

Move the equipment away from the source of noise.

The computer does not recognize this system.

There is a problem with the USB hub connection to the

• It is recommended to connect the USB cable directly to

Open the Volume Control window and cancel "Mute."

• Make sure the system is connected to the computer

"Mute" is selected in the Volume Control window.

Open the Volume Control window and adjust the

Other audio output devices are being used. Open the Sound and Multimedia Properties window

There is no sound from Audio CD.

• 1 Open the Control Panel window.

for this CD-ROM device.

The sound is interrupted.

connected or disconnected.

during the USB connection.

and click the Audio tab. Select this unit as the

The CD-ROM drive is not compliant with digital

• If the CD-ROM drive is not compliant with digital

not be output via the USB connection. In this case,

connect the audio output of the CD-ROM drive (e.g.,

the headphones output) to the AUDIO IN jacks and

2 Open the Multimedia window and select the USB

audio device as the Preferred device for sound

3 Select the CD Music tab. If the computer has more

Other USB devices are connected or disconnected

than one CD-ROM drives, play back a music CD. Select the drive and check "Enable digital CD audio

• The sound may be interrupted if other USB devices are

adjust the volume appropriately.

If you use Windows 98 SE, confirm the setting of the

audio output, the sound from the CD-ROM drive will

Connect the speaker cables correctly.

The connection has not been made.

with the supplied USB cable.

the USB port of the computer.

There is no sound.

The volume level is low.

Microsoft, Windows, Windows NT are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countrie IBM and PC/AT are registered trademarks of International Business Machines Corporation Macintosh is a trademark of Apple Computer, Inc. in Disconnect the AC power cord once and connect again the United States and/or other countries.

speed of playback.

applications

Pentium is a trademark or registered trademark of Intel Corporation. All other trademarks and registered trademarks are trademarks or registered trademarks of their

respective holders. TM and ® marks are omitted in this manual

Your computer's processor cannot keep up with the **Precautions** If your computer does not meet the system

requirements, it may not perform well. Besides, even if your computer meets the system requirements, the Notes on use sound may be interrupted when the computer is heavily burdened. In this case, shut down other

• To prevent damage to the speakers and subwoofer, do not disassemble or modify them

 If the volume level is too loud, the sound quality may be poor and the speakers could damage. Be sure that the volume level is appropriate.

• The unit is not disconnected from the AC power

source (mains) as long as it is connected to the wall outlet, even if the unit itself has been turned off.

 The nameplate is located on the bottom exterior. • AC power cord must be changed only at the qualified

If you encounter color irregularity on a nearby TV screen

This speaker system is magnetically shielded for placement near a TV set. However, depending on the TV set, color irregularity may be observed on the TV screen.

If color irregularity is observed...

Turn off the TV set, then turn it on again in 15 to

If color irregularity persists...

Place the speakers farther away from the TV set. If color irregularity is observed again and

continuously... Do not place magnetic objects near the speakers as magnetic interaction between them may cause color irregularity on a nearby TV screen.

Magnetic objects ...

Racks, magnets attached to the doors of stands health

appliances, and magnets used for toys, etc On connecting the speaker cables

Contact between bare speaker wires at the speaker terminals may cause a short-circuit. This may not only interfere with speaker output, but may also damage the system. Make sure all connections are secure.

On placement

Do not place the system in locations that are: hot and subject to direct sunlight

— very humid

extremely cold. Use caution when placing the speaker on a specially treated (waxed, oiled, polished, etc.) floor, as staining or discoloration may result

On howling

If you place the subwoofer near a record player, howling may occur. In such a case, separate the subwoofer and the record player or turn down the volume level. Furthermore, howling caused by placing the subwoofer near a cassette deck, CD player, and LD player, may cause sound or picture distortion. In such a case also, separate the subwoofer and other audio equipment, or turn down the volume level.

On cleaning

Clean the speaker cabinets with a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution or water. Do not use any type of abrasive pad, scouring powder or solvent such as alcohol or benzine

If you have any questions or problems concerning your speaker system, please consult your nearest Aiwa dealer.

Specifications

For the U.S.A. model

AUDIO POWER SPECIFICATIONS POWER OUTPUT AND TOTAL HARMONIC DISTORTION:

With 4 ohms loads subwoofer driven, from 20 - 200 Hz; rated 20 watts minimum RMS power, with no more than 0.8% total harmonic distortion from 250 milliwatts to rated output

UZ-US301

Figure

SW-US301 (Subwoofer)

Active subwoofer, bass reflex

130 mm (5 $^{1}/_{8}$ in.), cone

type* Maximum output power 45 W

30 W (10 % THD) Rated impedance 4 ohms

Dimensions (w/h/d) $160 \times 300 \times 300 \text{ mm}$

 $(6^{3}/_{8} \times 11^{7}/_{8} \times 11^{7}/_{8}$ in.) (not including the projecting parts)

Mass 5.8 kg (12.79 lb)

* Magnetically shielded type Inputs and Outputs

USB Type B

LINE LINE IN (pin jack) Speaker speaker output (terminal)

SS-US301 (Satellite Speaker) Type · Figure

Front 58 mm (2 $^{3}/_{8}$ in.), cone type*, closed type Dual Center 48 mm $(1^{15}/_{16}^{}$ in.), cone type*

Maximum output power Front

 $25 \text{ W} \times 2$

25 W **Dual Center**

17 W (10 % THD)

Front 8 ohms Dual Center 4 ohms + 4

uni directional type

17 W × 2 (10 % THD)

 $85 \times 200 \times 125 \text{ mm}$ $(3^{3}/_{8} \times 7^{7}/_{8} \times 5 \text{ in.})$

(not including the

projecting parts) Approx. 650 g (1.43 lb) ×

Mass

* Magnetically shielded type

Power requirements and others

Power source U.S.A. model:

Other models:

Rated impedance

Dimensions (w/h/d)

120 V AC, 60 Hz Other models: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz Power consumptions

U.S.A. model: 60 W

> 1.2 W (at the Power Saving Mode)

> 60 W

0.3 W (at the Power Saving Mode)

Supplied accessories

USB cable (1.8 m (5.9 ft.)) (1)

Design and specifications are subject to change without


Français

Réglage du son

profiter d'avantage du son obtenu.

D'une grande simplicité, l'opération vous permet de

Sélection de l'effet sonore de la **fonction QSurround**

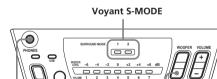

Prise casque d'écoute

Appuyez sur S-MODE. A chaque pression, l'indicateur S-MODE et les effets changent dans l'ordre suivant :

S-MODE

→ 1 (Vert) Crée un son qui se diffuse largement 2 (Orange) Crée un son qui se diffuse vers l'arrière 3 OFF (Pas de voyant) Fonction QSurround sur OFF

Remarque

Lorsque le casque est branché, la fonction QSurround est annulée. Lorsque le casque est débranché, la fonction OSurround est de nouveau active

Réglage du caisson de grave

WOOFER Niveau du caisson de grave VOLUME +/-

Vous pouvez régler le niveau du caisson de grave (les basses) en fonction de vos préférences.

1 Appuyez sur WOOFER. Le niveau actuel du caisson de grave

> Exemple: Niveau caisson de grave -2 WOOFER LEVEL -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 dB

s'inscrit sur l'afficheur de la face avant.

Appuyez sur VOLUME +/- pour régler le niveau du caisson de grave. Si aucune manipulation n'est effectuée pendant plus de 3 secondes, l'afficheur de la façade avant indique à nouveau le niveau sonore. Pour régler à nouveau le niveau du caisson de grave, suivez les étapes 1 et 2.

Guide de dépannage

Lisez ce guide de dépannage et vérifiez à nouveau l'appareil avant de l'envoyer pour réparation. Si le problème persiste au terme de la procédure décrite ci-dessous, consultez votre revendeur Aiwa le plus

Le système

Le système ne s'allume pas.

Le cordon d'alimentation CA est débranché de la prise

• Branchez le cordon d'alimentation CA à une prise murale.

Des bruits extérieurs affectent le système. • Débranchez le cordon d'alimentation CA une fois puis branchez-le à nouveau après au moins cinq secondes.

Aucun son n'est émis.

Le niveau sonore est éteint. • Appuyez sur le bouton VOLUME +/- pour régler le

Les câbles USB, les câbles d'enceintes et les cordons de raccordement Audio ne sont pas branchés correctement. • Vérifiez que les câbles USB, les câbles d'enceintes et les cordons de raccordement Audio sont correctement

branchés. L'entrée Audio sélectionnée n'est pas correcte. Appuyez sur USB/AUDIO IN pour sélectionner l'équipement de lecture du son.

de la sortie de l'enceinte.

Le casque d'écoute est branché. • Débranchez le casque. Il y a un bourdonnement ou un bruit au niveau

Les câbles de l'enceinte ne sont pas correctement branchés. • Branchez correctement les câbles des enceintes. L'équipement audio est placé à proximité d'autres appareils qui génèrent du bruit (un téléviseur par

• Éloignez l'équipement de la source de bruit.

Raccordement USB

volume.

L'ordinateur ne reconnaît pas ce système.

La connexion n'a pas été établie. • Vérifiez que le système est raccordé à votre ordinateur Problème avec la connexion du concentrateur USB à

l'ordinateur. • Il est recommandé de connecter le câble USB directement sur le port USB de l'ordinateur.

Aucun son n'est émis. « Muet » est sélectionné dans la fenêtre de contrôle du

 Ouvrez la fenêtre de contrôle du volume et annulez Le niveau sonore est bas. • Ouvrez la fenêtre de contrôle du volume et réglez le

D'autres appareils de sortie audio sont en cours • Ouvrez la fenêtre des Propriétés de Multimédia et cliquez sur l'onglet Audio. Sélectionnez cette unité en

tant que Périphérique par défaut. Le son d'un CD audio ne peut pas être entendu. Le lecteur de CD-ROM n'est pas compatible avec la

• Si le lecteur de CD-ROM n'est pas compatible avec la sortie audio digitale, le son du lecteur de CD-ROM ne sera pas émis par le raccordement USB. Dans ce cas, raccordez la sortie audio du lecteur de CD-ROM (par exemple la sortie du casque) aux douilles AUDIO IN et

réglez le volume comme vous le souhaitez Si vous utilisez Windows 98 SE, confirmez le réglage du périphérique audio.

 1 Ouvrez la fenêtre Panneau de configuration. 2 Ouvrez la fenêtre Multimédia et sélectionnez le périphérique audio USB en tant que Périphérique par défaut pour la lecture du son.

3 Sélectionnez l'onglet CD audio. Si l'ordinateur dispose de plus d'un lecteur de CD-ROM, repassez un CD audio. Sélectionnez le lecteur et choisissez « Lecture numérique pour les CD audio sur ce lecteur CD-ROM ».

Le son s'arrête. D'autres appareils USB sont branchés ou débranchés

pendant la connexion USB. • Le son risque de s'arrêter si d'autres appareils USB sont branchés ou débranchés. Le processeur de votre ordinateur ne peut suivre la

vitesse de lecture du fichier son. • Si votre ordinateur ne possède pas la configuration système requise, il risque de ne pas bien fonctionner. D'autre part, même s'il possède la configuration requise, le son risque de s'interrompre si l'ordinateur est fortement sollicité. Dans ce cas, fermez d'autres

Microsoft, Windows, Windows NT sont des marques IBM et PC/AT sont des marques déposées d'International Business Machines Corporation. Macintosh est une marque commerciale d'Apple

Pentium est une marque commerciale ou une marque déposée d'Intel Corporation. Toutes les autres marques commerciales et marques déposées sont des marques commerciales ou des

marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Les signes TM et ® ont été omis dans ce manuel.

applications.

commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Computer, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres

Précautions

Remarques portant sur l'utilisation

• Afin de ne pas endommager les haut-parleurs et le caisson de grave, ne les démontez ou ne les modifiez

• Si le volume sonore est trop élevé, la qualité du son peut être mauvaise et les haut-parleurs peuvent être endommagés. Vérifiez que le volume sonore est réglé de façon adéquate.

• L'unité n'est pas déconnectée de la source CA, du moment qu'elle est branchée à la prise murale et même si elle est elle-même éteinte.

• La plaque signalétique est située sur la partie externe, sous l'appareil. • Le cordon d'alimentation secteur doit être remplacé seulement dans un centre de service compétent.

Si les couleurs sur un écran de télévision situé à proximité sont anormales Ce système acoustique possède un blindage magnétique qui permet de le positionner à proximité d'un téléviseur.

engendre une altération des couleurs à l'écran Si les couleurs sont anormales... Mettez le téléviseur hors tension, puis remettez-le sous

Toutefois, selon le téléviseur, il est possible que cela

tension 15 à 30 minutes plus tard. Si les couleurs restent anormales...

Eloignez les haut-parleurs du téléviseur Si les couleurs sont à nouveau anormales et cela de façon continuelle... Ne placez pas d'objets magnétiques près des haut-

parleurs car les interférences magnétiques se produisant entre eux peuvent provoquer des défauts au niveau des couleurs sur un écran de télévision situé à proximité. Objets magnétiques...

Racks, aimants posés sur les portes de supports, appareils médicaux, aimants utilisés pour les jouets, etc

Branchement des câbles des enceintes En cas de contact entre les fils dénudés des bornes des enceintes, un court-circuit risque de se produire. Cela pourrait non seulement interférer avec la sortie des

enceintes, mais également endommager le système.

Vérifiez la sécurité de tous les branchements

Emplacement N'installez pas le système aux endroits : - chauds et exposés à la lumière directe du soleil,

 poussiéreux. - très humides extrêmement froids.

Prenez les précautions nécessaires lors de l'installation du haut-parleur sur un plancher traité (ciré, huilé, verni,

etc.) pour éviter l'apparition de taches ou la décoloration

Hurlements

Si vous placez le caisson de grave près d'un tournedisque, des hurlements peuvent se produire. Dans un tel cas, éloignez le caisson de grave du tourne-disque ou baissez le volume. En outre, les hurlements causés par le positionnement du caisson de grave à proximité d'un magnétophone, d'un lecteur CD ou d'un lecteur LD, peuvent provoquer défauts au niveau du son ou de l'image. Dans un tel cas, éloignez le caisson de grave de l'autre appareil audio ou baissez le volume.

Nettoyage

Nettoyez les coffrets des haut-parleurs avec un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente neutre ou d'eau. Ne pas utiliser de tampons abrasifs, de poudre à récurer ou de solvants, comme l'alcool ou la

Pour toute question ou difficulté concernant votre système acoustique, veuillez consulter votre revendeur Aiwa le plus proche.

Spécifications

UZ-US301

SW-US301 (Caisson de grave)

Type Caisson de graves actif, 130 mm (5 $^{1}/_{8}$ po.), type Forme

Puissance de sortie maximale

45 W 30 W (10 % DHT)

conique*

Impédance nominale 4 ohms Dimensions (l/h/p) $160 \times 300 \times 300 \text{ mm}$ $(6^3/_8 \times 11^7/_8 \times 11^7/_8)$

po.) (parties saillantes Poids 5,8 kg (12,79 li)

* Type à blindage magnétique

Enceinte

Entrées et sorties USB Type B LINE LINE IN (prise) sortie enceinte (borne)

SS-US301 (enceinte satellite)

Avant 58 mm (2 $^{3}/_{8}$ po.), Type · Forme type conique*, type fermé Dual Center 48 mm $(1^{15}/_{16} \text{ po.})$, type

Puissance de sortie maximale

 $17 \text{ W} \times 2 (10 \% \text{ DHT})$ **Dual Center** 25 W

Impédance nominale Avant 8 ohms Dual Center 4 ohms + 4 ohms $85 \times 200 \times 125 \text{ mm}$ Dimensions (l/h/p)

17 W (10 % DHT)

 $(3^{3}/_{8} \times 7^{7}/_{8} \times 5 \text{ po.})$

conique*, type

 $25 \text{ W} \times 2$

(parties saillantes non Poids environ 650 g (1,43 li) \times 2

* Type à blindage magnétique

Alimentation et divers Source d'alimentation

120 V CA, 60 Hz Modèle américain 220 - 240 V CA, Autre modèle : 50/60 Hz

Consommation électrique Modèle américain

Autre modèle :

Accessoires fournis

1,2 W (en mode d'économie d'énergie)

60 W

60 W 0,3 W (en mode d'économie d'énergie)

Câble USB (1,8 m (5,9 pi)) (1)

Le design et les spécifications sont sujets à modifications